



井道內作業-工作平台

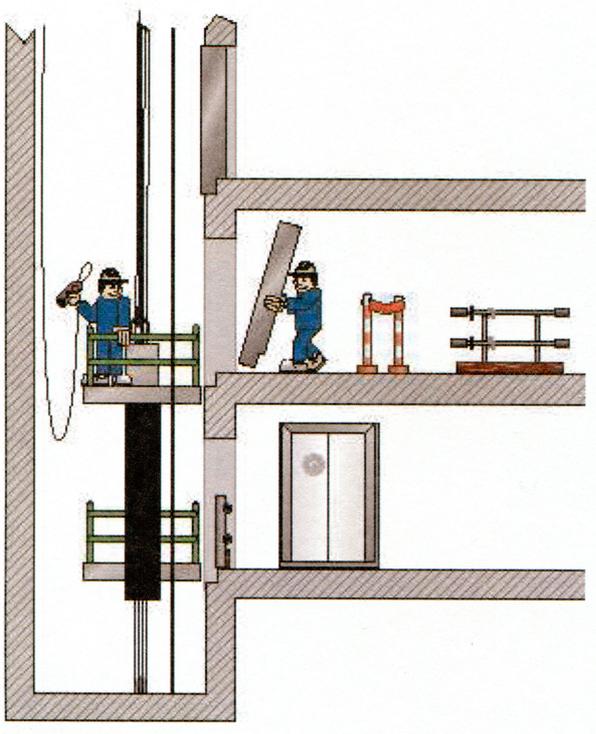

(圖一)

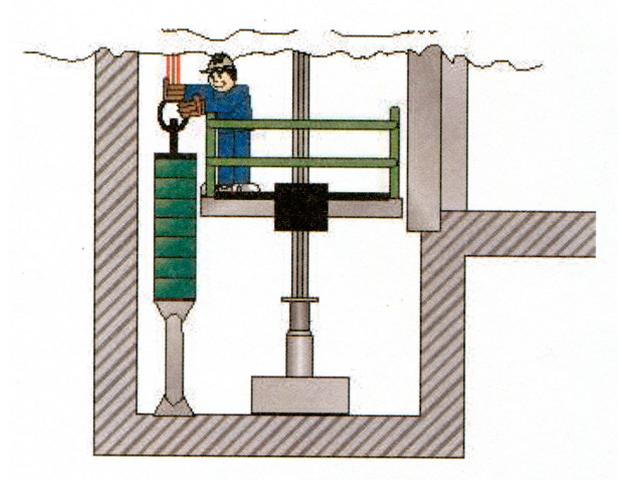

(圖二)

井道內作業－工作平台

	<p>工作平台</p>
	<p>工作平台不是電梯，因此不應用於運送其他人員或材料。將其工作平台用於任何其他用途，必須經過主管／經理的批准。</p>
	<p>如果其他分包商需要使用工作平台，在允許其使用前必須獲得主管／經理的許可。</p>
	<p>工作平台的組裝必須在最低的樓層進行，且在操作期間必須使用安全帶與生命線。</p>
	<p>法律及公司政策要求工作平台四周必須安裝安全護欄（上欄-中間欄-踢腳板）。</p>
	<p>如果因移除護欄而出現墜落的危險，員工必須連接在獨立的生命線或轎架上。</p>
	<p>操作工作平台時，限速器及車廂安全裝置必須經過測試且能保證正常工作。</p>
	<p>臨時控制面板必須具有三個控制按鈕（上、下、安全）以便使用兩個按鈕控制電梯移動，外加一個緊急停止開關。</p>
	<p>電線必須含有抗壓材料以及完整地絕緣外皮，確保所有按鈕功能正常。</p>
	<p>必須根據安全操作流程正確的平衡對重的重量。</p>
	<p>臨時電梯</p>
	<p>電梯在交付給大樓業主或承包商供施工臨時使用時，必須保證其符合本地法規的所有要求。</p>
	<p>張貼適當的標識表明承載能力（公斤單位）及乘客人數。</p>
	<p>經簽名的臨時驗收單必須顯示可允許的承載重量（公斤單位）及乘客的人數。如果對重、限速器的設置或車廂平台的面積經過改動，請與公司協調以提供合適的檔供操作臨時電梯使用。</p>
	<p>模擬車廂及井道內使用的其他裝置</p>

井道內作業－工作平台

	組裝類比車廂或其他此類設備時必須遵守以下說明：
	●組裝及拆除必須在最低的樓層進行，且操作時必須使用墜落保護措施。
	●類比車廂或裝置的製造與操作只能由合格或授權人員進行。
	●模擬車廂不可由員工以外的人員使用。
	●如果其他承包商需要使用類比車廂，允許其使用前您必須獲得您的主管的許可。
	●模擬車廂不應被用作材料升降機。
	●模擬車廂要求四周配備標準護欄。
	●如沒有安裝標準護欄，必須使用個人墜落保護設備。
	●由於任何原因，模擬車廂上的員工需離開護欄的保護區域，則應在離開護欄區域前將安全帶繫在生命線上。
	●模擬車廂不應被用作材料升降機。
	●必須在模擬車廂上安裝頭頂保護件，確保安裝合適的護欄且材料必須存放於護欄之外。
	●控制機構要求使用耐用的正壓按鈕，能防止意外操作。
	●所有類比車廂必須配備安全裝置或防墜裝置，且保證這些裝置必須在操作期間始終正常工作。每次操作前這些安全機構都必須經過測試。
	●電梯工作平台的地面應保持潔淨不含殘留碎片。
	●吊籃或電動吊籃，鋼絲繩上不應有接頭。提升繩必須自支撐樑至底坑為一根完整的繩索。提升繩必須有足夠長度可在坑底內卷起。
	●必須使用標準定位銷固定吊籃電纜及支撐樑周圍的擋塊電纜。支撐樑的邊角必須加墊以保護電纜不受其尖銳邊緣割傷。